
Schnellverbinder

Einsatzbereiche:
- Zum schnellen Spleißen von Leitern

Verarbeitungshinweise:
- Nach dem Einführen den Leiter einfach durch Schließen der Schutzkappe in das Metall pressen
- Dann den isolierten Stecker mit der Steckhülse verbinden





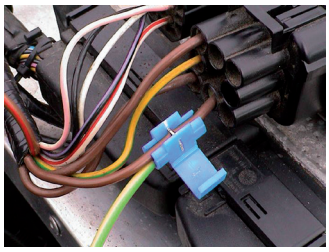



275786
01



275778
02



275794
03



275808
04



275816
05



275824
06

Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Querschnitt	Maß Stecker	VPE Stück	Artikel-Nr.
01	Flachsteckhülse	rot	0.5 - 1.0 mm²	6,3 x 0,8	100	275786
02	Abzweigverbinder	rot	0.5 - 1.5 mm²	-	100	275778
03	Abzweigverbinder	blau	1.5 - 2.5 mm²	-	100	275794
04	Flachsteckhülse	blau	1.5 - 2.5 mm²	6,3 x 0,8	100	275808
05	Abzweigverbinder	gelb	4.0 - 6.0 mm²	-	100	275816
06	Flachsteckhülse	gelb	4.0 - 6.0 mm²	6,3 x 0,8	100	275824